
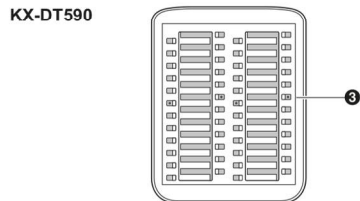
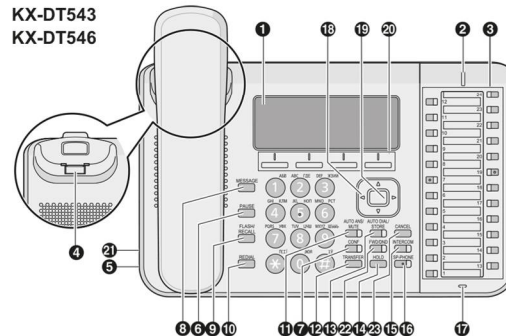


## Расположение элементов управления

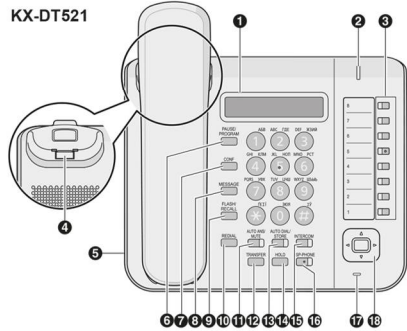

- 1 ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей):**  
KX-DT521: 1 строка, KX-DT543: 3 строки, KX-DT546: 6 строк
- 2 Индикатор сообщения/звонка**  
При поступлении внутреннего вызова индикатор мигает зеленым цветом, а при поступлении внешнего вызова индикатор мигает красным цветом. Если вам оставлено сообщение, индикатор постоянно горит красным цветом.
- 3 Программируемые кнопки ЦАТС:** Используются для установления соединения по внешней линии или выполнения функций, назначенных этим кнопкам.
- 4 Крючок для трубки:** Удерживает трубку в устойчивом положении, когда устройство закреплено на стене.
- 5 Разъем гарнитуры**
- 6 PAUSE/PROGRAM (только KX-DT521):** Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также применяется для программирования данного устройства.  
**PAUSE (только KX-DT543/KX-DT546):** Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера.
- 7 CONF:** Используется для установления многостороннего разговора.
- 8 MESSAGE:** Используется, чтобы оставить индикацию ожидающего сообщения или вызвать абонента, оставившего такую индикацию.

- 9 FLASH/RECALL:** Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 10 REDIAL:** Используется для повторного набора последнего набранного номера.
- 11 AUTO ANS/MUTE:** Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/трубки во время разговора.
- 12 TRANSFER:** Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 13 AUTO DIAL/STORE:** Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- 14 HOLD:** Используется для помещения вызова на удержание.
- 15 INTERCOM:** Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- 16 SP-PHONE (динамик):** Используется для работы в режиме громкой связи.
- 17 Микрофон:** Используется для работы в режиме громкой связи.
- 18 Кнопки курсора:** Используются для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- 19 ENTER\*1:** Используется для подтверждения выбора.
- 20 Программные кнопки (S1-S4)\*1:** S1-S4 (расположенные под дисплеем слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 21 Разъем EHS (устройства связи с беспроводной трубкой)\*1**
- 22 FWD/DND\*1:** Используется для перехода в режим "Постоянная переадресация вызовов" или в режим "Не беспокоить".
- 23 CANCEL\*1:** Используется для отмены выбора.

\*1 Только KX-DT543/KX-DT546

# Panasonic

## KX-DT590 KX-DT521/543/546

### РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН



## Перед началом эксплуатации телефонов

Громкость динамика
В режиме громкой связи Нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> для регулировки громкости.
Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры*1
При использовании трубки или гарнитуры Нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> для регулировки громкости.
Громкость звонка
Когда не поднята трубка или при приеме вызова Нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> для регулировки громкости.
Контраст ЖК-дисплея
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку <b>ПРОГР</b> (S1). <sup>*2</sup> 2. Наберите <b>⓪④</b> . 3. Нажмите [ENTER]. <sup>*3</sup> 4. Нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> для регулировки контраста ЖКД. 5. Нажмите [ENTER]. <sup>*3</sup> 6. Нажмите [CANCEL]. <sup>*2</sup>
Тональный сигнал вызова
1. Нажмите программную кнопку <b>ПРОГР</b> (S1). <sup>*2</sup> 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС [INTERCOM] 2 раза. 3. Для выбора тонального сигнала вызова введите 2 цифры (01-30) с помощью клавиш набора номера (0-9) или нажимайте <b>[▲]</b> или <b>[▼]</b> . 4. Нажмите [ENTER]. <sup>*3</sup> 5. Нажмите [CANCEL]. <sup>*2</sup>

\*1 Если вы слышите свой собственный голос в трубке или гарнитуре, уменьшите громкость.

\*2 Для KX-DT521 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

\*3 Для KX-DT521 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

## Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Не беспокоить
1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*⑦④①</b> . 3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать этот режим. <b>①</b> : Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов <b>①</b> : Только для внешних вызовов <b>②</b> : Только для внутренних вызовов 4. Чтобы активировать режим "Не беспокоить", введите <b>①</b> . Чтобы отменить режим "Не беспокоить", введите <b>②</b> . 5. После подтверждающего сигнала положите трубку.
Звонок в заданное время
<b>[Установка]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*⑦④②①</b> . 3. Введите часы и минуты (4 цифр). 4. Если установлен 12-часовой режим отображения, введите <b>②</b> (AM) или <b>①</b> (PM). 5. Введите <b>②</b> (1 раз) или <b>①</b> (ежедневно). 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. <b>[Отмена]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*⑦④②①②</b> . 3. После подтверждающего сигнала положите трубку. <b>[Чтобы завершить вызов или ответить на обратный вызов]</b> 1. Нажмите [INTERCOM] или поднимите трубку.

Подсветка ЖК-дисплея
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку <b>ПРОГР</b> (S1). <sup>*1</sup> 2. Наберите <b>②④</b> . 3. Нажмите [ENTER]. <sup>*2</sup> 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать режим подсветки ЖК-дисплея. <b>①</b> : Автоматически <b>①</b> : Всегда включена <b>②</b> : Всегда выключена 5. Нажмите [ENTER]. <sup>*2</sup> 6. Нажмите [CANCEL]. <sup>*1</sup>

\*1 Для KX-DT521 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

\*2 Для KX-DT521 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

## Выполнение вызовов

Вызов
<b>[Внутренний абонент]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Наберите внутренний номер. <b>[Внешний абонент]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите телефонный номер внешнего абонента.
Повторный набор
1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [REDIAL].
Быстрый набор
1. Поднимите трубку. 2. Наберите номер быстрого набора.
Вызов по домофону
1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*③①</b> . 3. Наберите номер домофона (2 цифр). 4. После сигнала подтверждения вы можете говорить.
Набор номера из справочника системы
1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [AUTO DIAL/STORE]. 3. Введите номер для набора из справочника системы (3 цифры).

## Во время разговора

Удержание вызова
<b>[Удержание]</b> 1. Нажмите [HOLD]. 2. После подтверждающего сигнала положите трубку. <b>[Получение вызова из режима удержания вызова по внутреннему номеру]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или [INTERCOM]. <b>[Получение внешнего вызова от другого внутреннего абонента]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
Переадресация вызовов
<b>[Внутренний абонент]</b> 1. Нажмите [TRANSFER]. 2. После подтверждающего сигнала наберите номер внутреннего абонента. 3. Говорите. 4. Положите трубку. <b>[Внешний абонент]</b> 1. Нажмите [TRANSFER]. 2. После подтверждающего сигнала нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите внешний телефонный номер. 4. Говорите. 5. Положите трубку.

## Прочие функции

Многосторонний разговор
<b>[Для подключения во время разговора других абонентов]</b> 1. Нажмите [CONF]. 2. После подтверждающего сигнала наберите номер телефона добавляемого абонента. 3. Начните разговор с новым абонентом. 4. Нажмите [CONF]. 5. После сигнала подтверждения вы можете говорить с несколькими абонентами. <b>[Чтобы завершить конференцию]</b> 1. Нажмите [CONF]. 2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

Набор номера из справочника абонента
<b>[Сохранение]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*③②①</b> . 3. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры). 4. Наберите телефонный номер для сохранения (до 32 цифр). <sup>*1</sup> 5. Нажмите <b>②</b> . 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. <b>[Набор]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [AUTO DIAL/STORE]. 3. Наберите <b>*④</b> . 4. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры).

Набор одним нажатием
<b>[Сохранение]</b> 1. Нажмите программную кнопку <b>ПРОГР</b> (S1). <sup>*2</sup> 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите <b>②</b> . 4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр). <sup>*1</sup> 5. Нажмите [ENTER]. <sup>*3</sup> 6. Нажмите [CANCEL]. <sup>*2</sup> <b>[Набор]</b> 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС, назначенную в качестве кнопки набора одним нажатием.

\*1 Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

\*2 Для KX-DT521 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

\*3 Для KX-DT521 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

## Перед уходом со своего рабочего места

Перенаправление вызова
1. Поднимите трубку. 2. Наберите <b>*⑦①</b> . 3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать типы вызовов, для которых будет применяться эта функция. <b>①</b> : Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов <b>①</b> : Только для внешних вызовов <b>②</b> : Только для внутренних вызовов 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать состояние. <b>②</b> : Все вызовы <b>③</b> : Занято <b>④</b> : Нет ответа <b>⑤</b> : Занято/нет ответа <b>⑥</b> : Отмена*1 5. Наберите номер внутреннего абонента и затем наберите <b>②</b> , или же наберите номер доступа к линии ЦАТС, внешний телефонный номер, затем наберите <b>②</b> . 6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

\*1 Если на шаге 4 вы ввели **⑥**, шаг 5 можно пропустить.