

<KX-NT346>

- 1 Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)**
- 2 PAUSE (Пауза):** Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также используется для программирования этого аппарата.
- 3 FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/режим "Не беспокоить"):** используется для установки постоянной переадресации вызовов или режима "Не беспокоить" для данного внутреннего абонента.
- 4 CONF (Конференц-связь):** Используется для установления многостороннего разговора.
- 5 INTERCOM (Внутренний вызов):** Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- 6 AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Автоматический ответ/Выключение микрофона):** Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора.
- 7 AUTO DIAL/STORE (Автоматический набор/Сохранение):** Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- 8 TRANSFER (Переадресация вызова):** Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 9 REDIAL (Повторный набор):** Используется для повторного набора последнего набранного номера.
- 10 MESSAGE (Сообщение):** Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или обратного вызова абонента, оставившего это сообщение.
- 11 Гнездо для подключения гарнитуры.**
- 12 FLASH/RECALL (Сигнал "флэш"/повторный вызов):** Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 13 HOLD (Удержание):** Используется для помещения вызова на удержание.
- 14 SP-PHONE (Спикерфон):** Используется для работы в режиме громкой связи.
- 15 Кнопка NEXT PAGE (Следующая страница):** Используется для переключения страницы для функции автоматической маркировки. (Только для KX-NT366)
- 16 ENTER (Ввод):** Используется для назначения выбранного элемента.
- 17 Микрофон:** Используется для разговоров в режиме громкой связи.
- 18 Кнопка навигации:** Используется для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- 19 CANCEL (Отмена):** Используется для отмены выбора.
- 20 Кнопки с назначаемой функцией CO:** Используются для занятия внешней линии или выполнения функции, назначенной этой кнопке.
- 21 Панель ЖКД:** Может быть отрегулирована под требуемым углом.
- 22 Программные кнопки (S1-S4):** Кнопки S1-S4 (слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 23 Индикатор сообщения/звонка:** При поступлении внутреннего вызова этот индикатор мигает зеленым, в случае внешнего вызова индикатор мигает красным. Если для абонента было оставлено сообщение, этот индикатор горит красным.

Panasonic

КХ-NT343/346/366

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ

СИСТЕМНЫЙ IP ТЕЛЕФОН



Описание значков

CO = кнопка с назначаемой функцией CO = поднимите трубку
 = положите трубку O = номер функции = говорите

Тональный сигнал подтверждения = тональный сигнал подтверждения

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

На внутреннего абонента **На внешнего абонента**

☞ > [Внутренний №] > ☞ ☞ > [CO] > [Внешний № телефона] > ☞

Повторный набор номера

☞ > REDIAL > ☞

Быстрый набор номера

☞ > [№ быстрого набора] > ☞

Набор номера одним нажатием

Сохранение (KX-NT343/KX-NT346) Инструкции по сохранению на KX-NT366 см. на стр. 12.

PAUSE CO 2 Требуемый №* (макс. 32 цифры) AUTO DIAL PAUSE STORE

* Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

Набор

☞ > CO Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием ☞

Набор номера из справочника абонента

Сохранение

☞ > * 3 0 > [№ для набора из справочника абонента (2 цифры)] > [Требуемый №* (макс. 32 цифры)] > # > Тональный сигнал подтверждения ☞

* Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

Набор

☞ > AUTO DIAL STORE * > [№ для набора из справочника абонента (2 цифры)] > ☞

Набор номера из справочника системы

Набор

☞ > AUTO DIAL STORE № для набора из справочника системы (3 цифры) > ☞

Вызов от домофона

☞ > * 3 1 > [Номер домофона (2 цифры)] Тональный сигнал подтверждения ☞

Во время разговора

Удержание вызова

Удержание вызова **Извлечение вызова с аппарата внутреннего абонента, производящего удержание**

HOLD Тональный сигнал подтверждения ☞ CO / INTERCOM ☞

Извлечение внешнего вызова с аппарата другого внутреннего абонента

☞ > CO ☞

Переадресация вызова

TRANSFER Тональный сигнал подтверждения [Внутренний №] На внутреннего абонента ☞ > [Внешний № телефона] На внешнего абонента ☞

Прочие функции

Многосторонний разговор

Подключение других абонентов во время разговора (конференц-связь)

CONF Тональный сигнал подтверждения Требуемый № телефона ☞ Говорите с новыми абонентами. CONF Тональный сигнал подтверждения ☞ Говорите с несколькими абонентами.

Выход из сеанса конференц-связи

CONF Тональный сигнал подтверждения ☞

Уровень громкости громкоговорителя При разговоре в режиме громкой связи [Громкость]

Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры При использовании телефонной трубки или гарнитуры Для уменьшения громкости нажмите **Вверх** или **Вниз**.

Громкость звонка При положенной трубке или поступлении вызова PAUSE 0 1 [Громкость]

Контрастность ЖКД (для основного дисплея) При положенной трубке PAUSE 0 1 [Контрастность]

Вызывной тональный сигнал PAUSE CO ИЛИ INTERCOM 0 1 ИЛИ AUTO DIAL STORE PAUSE ИЛИ AUTO DIAL STORE 2

Нажмите 2 раза.

Подсветка ЖКД При положенной трубке PAUSE 0 4 ИЛИ AUTO DIAL STORE 1 Всегда включена 2 Всегда выключена

Подсветка ЖКД ИЛИ AUTO DIAL STORE PAUSE ИЛИ AUTO DIAL STORE 1 Всегда включена 2 Всегда выключена

Подсветка ЖКД ИЛИ AUTO DIAL STORE PAUSE ИЛИ AUTO DIAL STORE 1 Всегда включена 2 Всегда выключена

Подсветка ЖКД ИЛИ AUTO DIAL STORE PAUSE ИЛИ AUTO DIAL STORE 1 Всегда включена 2 Всегда выключена

* Если пользователь слышит собственный голос через телефонную трубку или гарнитуру, следует уменьшить громкость.

Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Режим "Не беспокоить"

☞ > * 7 1 > 0 Все вызовы 1 Установка Тональный сигнал подтверждения ☞
 1 Внешние вызовы 0 Отмена ☞
 2 Внутренние вызовы ☞

Звонки в заданное время

Установка

☞ > * 7 6 0 1 > [12-часовая шкала Часы/минуты (4 цифры)] 0 дп ☞
 [24-часовая шкала Часы/минуты (4 цифры)] 1 пп ☞

☞ > 0 1 раз Тональный сигнал подтверждения ☞
 1 Ежедневно ☞

Отмена

☞ > * 7 6 0 0 > Тональный сигнал подтверждения ☞ Прекращение обратного вызова или ответ на него INTERCOM ☞

Перед уходом со своего рабочего места

Постоянная переадресация вызовов

☞ > * 7 1 > 0 Все вызовы 1 Внешние вызовы 2 Внутренние вызовы ☞

Перед уходом со своего рабочего места

☞ > * 7 1 > 2 Все вызовы 3 При занятости 4 При отсутствии ответа 5 При занятости/отсутствии ответа 0 Отмена ☞

[Внутренний №] > # ИЛИ Код доступа к внешней (CO) линии [Внешний № телефона] > # Тональный сигнал подтверждения ☞

Перед уходом со своего рабочего места

☞ > * 7 1 > 2 Все вызовы 3 При занятости 4 При отсутствии ответа 5 При занятости/отсутствии ответа 0 Отмена ☞

[Внутренний №] > # ИЛИ Код доступа к внешней (CO) линии [Внешний № телефона] > # Тональный сигнал подтверждения ☞

Перед уходом со своего рабочего места

☞ > * 7 1 > 2 Все вызовы 3 При занятости 4 При отсутствии ответа 5 При занятости/отсутствии ответа 0 Отмена ☞

[Внутренний №] > # ИЛИ Код доступа к внешней (CO) линии [Внешний № телефона] > # Тональный сигнал подтверждения ☞

Перед уходом со своего рабочего места

☞ > * 7 1 > 2 Все вызовы 3 При занятости 4 При отсутствии ответа 5 При занятости/отсутствии ответа 0 Отмена ☞

[Внутренний №] > # ИЛИ Код доступа к внешней (CO) линии [Внешний № телефона] > # Тональный сигнал подтверждения ☞

Перед уходом со своего рабочего места

☞ > * 7 1 > 2 Все вызовы 3 При занятости 4 При отсутствии ответа 5 При занятости/отсутствии ответа 0 Отмена ☞

[Внутренний №] > # ИЛИ Код доступа к внешней (CO) линии [Внешний № телефона] > # Тональный сигнал подтверждения ☞

Использование услуги речевой почты

Прослушивание сообщения

С собственной внутренней линии

☞ > [№ внутренней линии VPS] > [Пароль почтового ящика] > #

* Если пароль не задан, последний шаг можно пропустить.

Модели серии KX-TVM

- 1 Прослушивание сообщения
- 2 Доставка сообщения
- 3 Управление почтовым ящиком
- 4 Автоматизированный оператор-телефонист
- 5 Уведомление о сообщениях
- 6 Другие функции
- * Завершение вызова

С другой внутренней линии

☞ > [№ внутренней линии VPS] > [№ почтового ящика] > [Пароль почтового ящика] > #

* Если пароль не задан, последний шаг можно пропустить.

Модели серии KX-TVP

- 1 Прослушивание сообщения
- 2 Доставка сообщения
- 3 Проверка распределения сообщений из почтового ящика
- 4 Автоматизированный оператор-телефонист
- 5 Управление почтовым ящиком
- 6 Другие функции
- * Завершение вызова

Оставление сообщения

☞ > [№ внутренней линии VPS] > [Пароль почтового ящика] > #

С собственной внутренней линии

[Пароль почтового ящика] > #

С другой внутренней линии

[№ почтового ящика] > [Пароль почтового ящика] > #

* Если пароль не задан, последний шаг можно пропустить.

Немедленная передача сообщения

☞ > 1 2 (Модели серии KX-TVM) 2 (Модели серии KX-TVP) Следуйте инструкциям.

Установка времени доставки

☞ > 1 1

При воспроизведении

0 Повтор речевой подсказки * Выход

• Для получения более подробной информации о номерах функций обратитесь к дилеру.
 • Кнопки с назначаемой функцией CO могут быть назначены как функциональные кнопки.
 • Описание панели управления/имена и описания кнопок см. в разделе "Расположение органов управления" на стр. 2.

Доступ к функциям при помощи дисплея

Использование ЖКД

Если аппарат не занят, путем нажатия левой и правой кнопок навигации можно получить доступ к следующим справочникам, журналам и меню:


- Справочник внутренних абонентов
- Справочник системы
- Справочник абонента
- Журнал исходящих вызовов
- Журнал входящих вызовов

Ввод символов

Ввод символов может осуществляться с помощью кнопок набора номера. При повторном нажатии кнопки набора на дисплее выводятся различные символы (в соответствии с нижеприведенными таблицами). При вводе символов можно перемещать курсор нажатием левой и правой кнопок навигации и удалять символы с помощью кнопки TRANSFER. Для переключения между таблицами 1 и 2 нажмите программируемую кнопку (S1) во время ввода символов. Список доступных символов см. на следующей странице.

Автомаркировка (только для KX-NT366)

На IP-СТ KX-NT366 имеется 12 кнопок с назначаемой функцией, каждой из которых соответствует ЖК-дисплей. Посредством абонентского или системного программирования каждому элементу на ЖК-дисплее можно присвоить имя, которое будет отражать функцию соответствующей кнопки с назначаемой функцией. Кроме того, кнопки с назначаемой функцией могут быть организованы в 4 "страницы", что позволяет назначить этим 12 кнопкам с назначаемой функцией в общей сложности 48 элементов. Переключение между страницами осуществляется путем нажатия кнопки NEXT PAGE, как показано ниже:

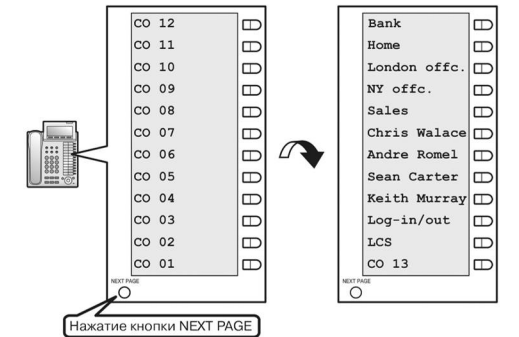

• Эта функция доступна только для KX-TDE100/KX-TDE200.

Сохранение кнопки набора номера одним нажатием и установка отображаемого текста для ЖК-дисплея автоматмаркировки

☞ > PAUSE CO ИЛИ CO 2 Требуемый №* (макс. 32 цифры) AUTO DIAL STORE ☞

☞ > [Требуемый текст (макс. 12 символов)] ИЛИ AUTO DIAL STORE PAUSE ☞

* Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

• Аналогично вышеприведенной процедуре, при сохранении других типов кнопок (кнопка внешней (CO) линии, функциональные кнопки и т.д.) также можно назначить отображаемый текст для ЖК-дисплея автоматмаркировки.

Установка уровней контрастности ЖК-дисплея автоматмаркировки

☞ > PAUSE 0 5 > [Контрастность]