



Расположение элементов управления


KX-NT553
KX-NT556

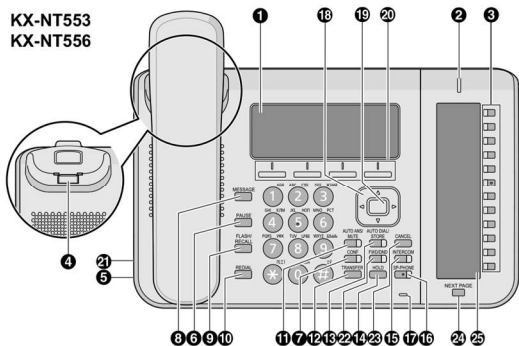

KX-NT511

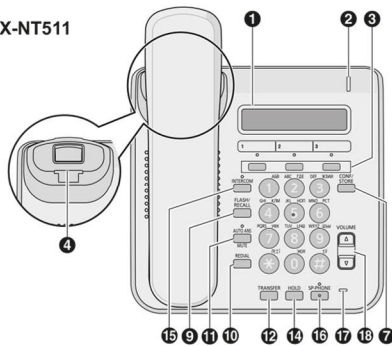

KX-NT551

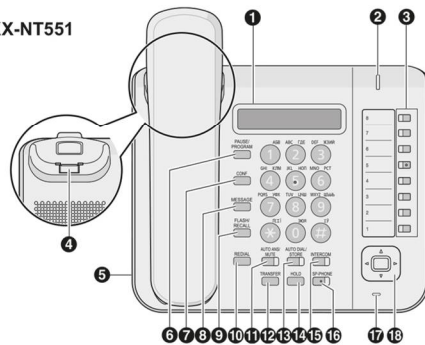

- 1** **Основной ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей):** KX-NT511/KX-NT551: 1 строка, KX-NT553: 3 строки, KX-NT556: 6 строк
- 2** **Индикатор сообщения/звонка*1:** При поступлении внутреннего вызова индикатор мигает зеленым цветом, а при поступлении внешнего вызова индикатор мигает красным цветом. Если вам оставлено сообщение, индикатор постоянно горит красным цветом.
- 3** **Программируемые кнопки ЦАТС:** Используются для установления соединения по внешней линии или выполнения функций, назначенных этим кнопкам.
- 4** **Крючок для трубки:** Удерживает трубку в устойчивом положении, когда устройство закреплено на стене.
- 5** **Разъем гарнитуры*2**
- 6** **PAUSE/PROGRAM (только KX-NT551):** Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также применяется для программирования данного устройства.
PAUSE (только KX-NT553/KX-NT556): Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера.
- 7** **CONF/STORE (только KX-NT511):** Используется для установления многостороннего разговора или сохранения изменений в программе.
CONF (только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Используется для установления многостороннего разговора.
- 8** **MESSAGE*2:** Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или вызова абонента, оставившего это сообщение.
- 9** **FLASH/RECALL:** Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 10** **REDIAL:** Используется для повторного набора последнего набранного номера.
- 11** **AUTO ANS/MUTE:** Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/трубки во время разговора.
- 12** **TRANSFER:** Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 13** **AUTO DIAL/STORE*2:** Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- 14** **HOLD:** Используется для помещения вызова на удержание.
- 15** **INTERCOM:** Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.

- 16** **SP-PHONE (динамик):** Используется для работы в режиме громкой связи.
- 17** **Микрофон:** Используется для работы в режиме громкой связи.
- 18** **VOLUME (только KX-NT511):** Используется для регулирования громкости и контрастности.
Кнопки курсора (только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Используются для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- 19** **ENTER*3:** Используется для подтверждения выбора.
- 20** **Программные кнопки (S1-S4)*3:** S1-S4 (расположенные под дисплеем слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 21** **Разъем EHS (устройства связи с беспроводной трубкой)*3**
- 22** **FWD/DND*3:** Используется для перехода в режим "Постоянная переадресация вызовов" или в режим "Не беспокоить".
- 23** **CANCEL*3:** Используется для отмены выбора.
- 24** **NEXT PAGE*3:** Используется для переключения страницы при использовании функции автоматического пролистывания.
- 25** **Вспомогательный ЖК-дисплей*3:** 12 строк

*1 Для KX-NT511: индикатор мигает красным при поступлении внутреннего вызова.
*2 Только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556
*3 Только KX-NT553/KX-NT556

(3463) 200-969

www.veccom.ru / office@veccom.ru



Panasonic

KX-NT511/551 KX-NT553/556

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ

СИСТЕМНЫЙ IP ТЕЛЕФОН



Перед началом эксплуатации телефонов

Громкость динамика
В режиме громкой связи Нажимайте [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры¹
При использовании трубки или гарнитуры Нажимайте [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Громкость звонка
Когда не поднята трубка или при приеме вызова Нажимайте [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Контрастность ЖК-дисплея (для основного ЖК-дисплея)²
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку ПРОГР (S1). ³ 2. Наберите 0④. 3. Нажмите [ENTER]. ⁴ 4. Нажимайте [▲] или [▼] для регулировки контраста ЖКД. 5. Нажмите [ENTER]. ⁴ 6. Нажмите [CANCEL]. ⁵

¹ Если вы слышите свой собственный голос в трубке или гарнитуре, уменьшите громкость.

² Для изменения контрастности вспомогательного ЖКД в KX-NT553/KX-NT556 введите 0⑤ на шаге 2.

³ Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].
Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].


Для KX-NT551 нажмите [AUTO DIAL/STORE].
Для KX-NT511 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

⁴ Для KX-NT511 поднимите трубку, а затем положите ее.

⁵ Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

Автомаркировка (только KX-NT553/KX-NT556)

В KX-NT553/KX-NT556 имеется 12 кнопок с назначаемой функцией, рядом с которыми расположен ЖК-дисплей. Посредством абонентского или системного программирования каждому элементу на ЖК-дисплее можно присвоить имя, которое будет отражать функцию соответствующей кнопки с назначаемой функцией. Кроме того, кнопки с назначаемой функцией KX-NT553(KX-NT556) можно упорядочить на 2 (3 "страницах", что дает возможность назначить для этих 12 кнопок в общей сложности 24 (36) функций. Переключение между страницами осуществляется нажатием кнопки [NEXT PAGE], как показано ниже:

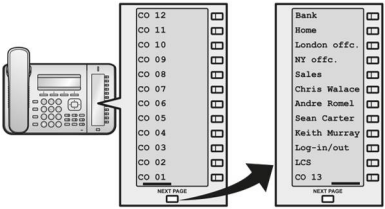

Сохранение кнопок набора одним нажатием и ввод текста, отображаемого на ЖКД автомаркировки

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или нажмите [NEXT PAGE], а затем нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите ②.
4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр).¹
5. Нажмите [ENTER].
6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков).
7. Нажмите [ENTER].
8. Нажмите [CANCEL].

¹ Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

Тональный сигнал вызова
1. Нажмите программную кнопку ПРОГР (S1). ¹ 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС [INTERCOM] 2 раза. 3. Для выбора тонального сигнала вызова введите 2 цифры (01-30) с помощью клавиш набора номера (0-9) или нажимайте [▲] или [▼]. 4. Нажмите [ENTER]. ² 5. Нажмите [CANCEL]. ³
Подсветка ЖКД⁴
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку ПРОГР (S1). ¹ 2. Наберите 0④. 3. Нажмите [ENTER]. ² 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать режим подсветки ЖК-дисплея. ①: Автоматически ②: Всегда включена ③: Всегда выключена 5. Нажмите [ENTER]. ² 6. Нажмите [CANCEL]. ³

¹ Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

² Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].

Для KX-NT551 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

³ Для KX-NT511 поднимите трубку, а затем положите ее.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

⁴ Только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Не беспокоить

1. Поднимите трубку.
2. Наберите *⑦⑥①①.
3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать этот режим.
①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов
②: Только для внешних вызовов
③: Только для внутренних вызовов
4. Чтобы активировать режим "Не беспокоить", введите ①.
Чтобы отменить режим "Не беспокоить", введите ②.
5. После подтверждающего сигнала положите трубку.

Звонок в заданное время

[Установка]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите *⑦⑥①①.
3. Введите часы и минуты (4 цифр).
4. Если установлен 12-часовой режим отображения, введите ① (AM) или ② (PM).
5. Введите ① (1 раз) или ② (ежедневно).
6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Отмена]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите *⑦①⑥①①.
3. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Чтобы завершить вызов или ответить на обратный вызов]

1. Нажмите [INTERCOM] или поднимите трубку.

Выполнение вызовов

Вызов
[Внутренний абонент] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите внутренний номер. [Внешний абонент] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите телефонный номер внешнего абонента.
Повторный набор
1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [REDIAL].
Быстрый набор
1. Поднимите трубку. 2. Наберите номер быстрого набора.
Вызов по домофону
1. Поднимите трубку. 2. Наберите *③③①. 3. Наберите номер домофона (2 цифр). 4. После сигнала подтверждения вы можете говорить.
Набор номера из справочника системы
1. Поднимите трубку. 2. Наберите *④④. ¹ 3. Введите номер для набора из справочника системы (3 цифры).

¹ Для KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 также можно нажать [AUTO DIAL/STORE].

Во время разговора

Удержание вызова

[Удержание]

1. Нажмите [HOLD].
2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Получение вызова из режима удержания вызова по внутреннему номеру]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или [INTERCOM].

[Получение внешнего вызова от другого внутреннего абонента]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС.

Переадресация вызовов

[Внутренний абонент]

1. Нажмите [TRANSFER].
2. После подтверждающего сигнала наберите номер внутреннего абонента.
3. Говорите.
4. Положите трубку.

[Внешний абонент]

1. Нажмите [TRANSFER].
2. После подтверждающего сигнала нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите внешний телефонный номер.
4. Говорите.
5. Положите трубку.

Прочие функции

Многосторонний разговор

[Для подключения во время разговора других абонентов]

1. Нажмите [CONF].¹
2. После подтверждающего сигнала наберите номер телефона добавляемого абонента.
3. Начните разговор с новым абонентом.
4. Нажмите [CONF].¹
5. После сигнала подтверждения вы можете говорить с несколькими абонентами.

[Чтобы завершить конференцию]

1. Нажмите [CONF].¹
2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

¹ Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].

Набор номера из справочника абонента
[Сохранение] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *③③①. 3. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры). 4. Наберите телефонный номер для сохранения (до 32 цифр). ¹ 5. Нахмите *④. 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. [Набор] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *④④. ² 3. Наберите *④. 4. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры).
Набор одним нажатием
[Сохранение] 1. Нажмите программную кнопку ПРОГР (S1). ³ 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите ②. 4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр). ¹ 5. Нажмите [ENTER]. ⁴ 6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков). ⁵ 7. Нажмите [ENTER]. ⁵ 8. Нажмите [CANCEL]. ⁶ [Набор] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС, назначенную в качестве кнопки набора одним нажатием.

¹ Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

² Для KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 также можно нажать [AUTO DIAL/STORE].

³ Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].

Для KX-NT551 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

⁵ Только KX-NT553/KX-NT556

Перед уходом со своего рабочего места

Переадресация вызова

1. Поднимите трубку.
2. Наберите *⑦①①.
3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать типы вызовов, для которых будет применяться эта функция.
①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов
②: Только для внешних вызовов
③: Только для внутренних вызовов
4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать состояние.
②: Все вызовы
③: Занято
④: Нет ответа
⑤: Занято/нет ответа
⑥: Отмена¹
5. Наберите номер внутреннего абонента и затем наберите *④, или же наберите номер доступа к линии ЦАТС, внешний телефонный номер, затем наберите *④.
6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

¹ Если на шаге 4 вы ввели ①, шаг 5 можно пропустить.