

- 1 ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей): KX-NT543: 3 линии, KX-NT546: 6 линий, KX-NT560: 4,4-дюйма
- 2 Программные кнопки (S1-S4): S1-S4 (расположенные под дисплеем) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 3 Кнопки курсора: Используются для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- 4 ENTER: Используется для подтверждения выбора.
- 5 Лампа индикации сообщения/вызывного звонка: При поступлении внутреннего вызова индикатор мигает зеленым цветом, а при поступлении внешнего вызова индикатор мигает красным цветом. Если вам оставлено сообщение, индикатор постоянно горит красным цветом.
- 6 Крючок для трубки: Удерживает трубку в устойчивом положении, когда устройство закреплено на стене.
- 7 Разъем EHS (устройства связи с беспроводной трубкой)
- 8 Разъем гарнитуры
- 9 MESSAGE: Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или вызова абонента, оставившего это сообщение.
- 10 PAUSE: Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также применяется для программирования данного устройства.
- 11 FLASH/RECALL: Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 12 REDIAL: Используется для повторного набора последнего набранного номера.

- 13 AUTO ANS/MUTE: Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/трубки во время разговора.
- 14 CONF: Используется для установления многостороннего разговора.
- 15 TRANSFER: Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 16 AUTO DIAL/STORE: Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- 17 FWD/DND: Используется для добавления режимов "Постоянная переадресация вызовов" и "Не беспокоить".
- 18 HOLD: Используется для помещения вызова на удержание.
- 19 CANCEL: Используется для отмены выбора.
- 20 INTERCOM: Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- 21 SP-PHONE (динамик): Используется для работы в режиме громкой связи.
- 22 Микрофон: Используется для работы в режиме громкой связи.
- 23 Программируемые кнопки ЦАТС: Используются для установления соединения по внешней линии или выполнения функций, назначенных этим кнопкам.
- 24 Клавиша NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА): Используется для переключения страницы для функции автомаркировки. (только для KX-NT560)

Panasonic

KX-NT543/546/560

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ

СИСТЕМНЫЙ IP ТЕЛЕФОН



Перед началом эксплуатации телефонов


Громкость динамика
В режиме громкой связи Нажмите [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры*1
При использовании трубки или гарнитуры Нажмите [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Громкость звонка
Когда не поднята трубка или при приеме вызова Нажмите [▲] или [▼] для регулировки громкости.
Контраст ЖК-дисплея
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Наберите ①①. 3. Нажмите [ENTER]. 4. Нажимайте [▲] или [▼] для регулировки контраста ЖКД. 5. Нажмите [ENTER]. 6. Нажмите [CANCEL].
Тональный сигнал вызова
1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС [INTERCOM] 2 раза. 3. Для выбора тонального сигнала вызова введите 2 цифры (01-30) с помощью клавиш набора номера (0-9) или нажимайте [▲] или [▼]. 4. Нажмите [ENTER]. 5. Нажмите [CANCEL].

*1 Если вы слышите свой собственный голос в трубке или гарнитуре, уменьшите громкость.

Self Labelling/Автомаркировка (только для KX-NT560)

В модели KX-NT560 IP-РТ предусмотрено 8 программируемых кнопок вокруг ЖК-дисплея. Посредством абонентского или системного программирования каждому элементу на ЖК-дисплее можно присвоить имя, которое будет отражать функцию соответствующей кнопки с назначаемой функцией. Кроме того, кнопки с назначаемой функцией могут быть организованы в 4 "страницы", что позволяет назначить этим программируемым 8 кнопкам в общей сложности 32 функции.

Переключение между страницами осуществляется путем нажатия кнопки NEXT PAGE, как показано ниже:

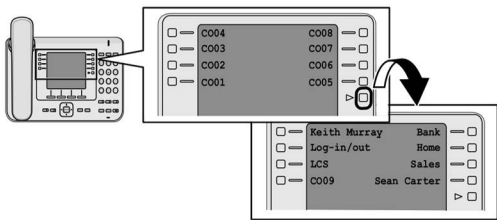

Сохранение кнопок набора в одно нажатие и ввод отображаемого текста для ЖК-дисплея автоматической индикации
1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или нажмите кнопку NEXT PAGE, а затем нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите ②. 4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр). ^{*1} 5. Нажмите [ENTER]. 6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков). 7. Нажмите [ENTER]. 8. Нажмите [CANCEL].

*1 Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

Подсветка ЖК-дисплея
При положенной трубке 1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Наберите ①④. 3. Нажмите [ENTER]. 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать режим подсветки ЖК-дисплея. ①: Автоматически ①: Всегда включена ②: Всегда выключена 5. Нажмите [ENTER]. 6. Нажмите [CANCEL].
Регистрация гарнитуры Bluetooth® (только KX-NT560)
1. Переключите гарнитуру Bluetooth в режим синхронизации согласно инструкциям по эксплуатации гарнитуры Bluetooth. 2. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 3. Наберите ②③. 4. Нажмите [ENTER]. 5. Введите код доступа и нажмите [ENTER]. ^{*1} 6. Нажмите [CANCEL].
Подтверждение ID гарнитуры Bluetooth и отмена регистрации гарнитуры Bluetooth (только KX-NT560)
1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Наберите ②⑦. 3. Нажмите [ENTER]. ^{*23} 4. Для отмены регистрации гарнитуры нажмите [ENTER]. 5. Нажмите [CANCEL].

*1 Более подробная информация о коде доступа вашей гарнитуры приведена в инструкциях по эксплуатации гарнитуры.

*2 Убедитесь, что ID, отображаемый на дисплее, - это ID вашей гарнитуры. Более подробная информация об ID вашей гарнитуры приведена в инструкциях по эксплуатации гарнитуры.

*3 Если вы не хотите выполнять отмену регистрации, нажмите [CANCEL] 3 раза.

Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Не беспокоить
1. Поднимите трубку. 2. Наберите *⑦①. 3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать этот режим. ①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов ①: Только для внешних вызовов ②: Только для внутренних вызовов 4. Чтобы активировать режим "Не беспокоить", введите ①. Чтобы отменить режим "Не беспокоить", введите ②. 5. После подтверждающего сигнала положите трубку.

Звонок в заданное время
[Установка] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *⑦⑥①①. 3. Введите часы и минуты (4 цифр). 4. Если установлен 12-часовой режим отображения, введите ② (AM) или ① (PM). 5. Введите ① (1 раз) или ① (ежедневно). 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. [Отмена] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *⑦④⑥①. 3. После подтверждающего сигнала положите трубку. [Чтобы завершить вызов или ответить на обратный вызов] 1. Нажмите [INTERCOM] или поднимите трубку.

Выполнение вызовов

Вызов
[Внутренний абонент] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите внутренний номер. [Внешний абонент] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите телефонный номер внешнего абонента. Повторный набор 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [REDIAL]. Быстрый набор номера 1. Поднимите трубку. 2. Наберите номер быстрого набора. Вызов по домофону 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *③①. 3. Наберите номер домофона (2 цифр). 4. После сигнала подтверждения вы можете говорить. Набор из справочника системы 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [AUTO DIAL/STORE]. 3. Номер для набора из справочника системы (3 цифры).

Во время разговора

Удержание вызова
[Удержание] 1. Нажмите [HOLD]. 2. После подтверждающего сигнала положите трубку. [Получение вызова из режима удержания вызова по внутреннему номеру] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или [INTERCOM]. [Получение внешнего вызова от другого внутреннего абонента] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. Переадресация вызовов [Внутренний абонент] 1. Нажмите [TRANSFER]. 2. После подтверждающего сигнала наберите номер внутреннего абонента. 3. Говорите. 4. Положите трубку. [Внешний абонент] 1. Нажмите [TRANSFER]. 2. После подтверждающего сигнала нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите внешний телефонный номер. 4. Говорите. 5. Положите трубку.

Прочие функции

Многосторонний разговор
[Для подключения во время разговора других абонентов] 1. Нажмите [CONF]. 2. После подтверждающего сигнала наберите номер телефона добавляемого абонента. 3. Начните разговор с новым абонентом. 4. Нажмите [CONF]. 5. После сигнала подтверждения вы можете говорить с несколькими абонентами. [Чтобы завершить конференцию] 1. Нажмите [CONF]. 2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

Набор номера из справочника абонента
[Сохранение] 1. Поднимите трубку. 2. Наберите *③①①. 3. Наберите номер из справочника абонента (2 цифры). 4. Наберите телефонный номер для сохранения (до 32 цифр). ^{*1} 5. Нажмите *. 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. [Набор] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите [AUTO DIAL/STORE]. 3. Наберите *. 4. Наберите номер из справочника абонента (2 цифры). Набор номера одним нажатием [Сохранение] 1. Нажмите программную кнопку PROG (S1). 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС. 3. Наберите ②. 4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр). ^{*1} 5. Нажмите [ENTER]. 6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков). ^{*2} 7. Нажмите [ENTER]. ^{*2} 8. Нажмите [CANCEL]. [Набор] 1. Поднимите трубку. 2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС, назначенную в качестве кнопки набора в одно нажатие.

*1 Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

*2 Только KX-NT560

Перед уходом со своего рабочего места

Перенаправление вызова
1. Поднимите трубку. 2. Наберите *⑦①①. 3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать типы вызовов, для которых будет применяться эта функция. ①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов ①: Только для внешних вызовов ②: Только для внутренних вызовов 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать состояние. ②: Все вызовы ③: Занято ④: Нет ответа ⑤: Занято/нет ответа ⑥: Отмена ^{*1} 5. Наберите номер внутреннего абонента и затем наберите *, или же наберите номер доступа к линии ЦАТС, внешний телефонный номер, затем наберите *. 6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

*1 Если на шаге 4 вы ввели ②, вы можете пропустить шаги 5 и 6.