


\* Гарнитура (поставляется отдельно)  
Рекомендуемая Гарнитура: KX-TCA87, KX-TCA89  
не используется: KX-T7090.

\* На рисунках приведена модель KX-T7636.

◆ KX-T7640

Кнопки прямого доступа к терминалу с индикатором занятой линии (BLF): для получения доступа к внутренней линии нажмите кнопку прямого доступа к терминалу. Этим кнопкам также может быть назначена функция набора номера одним нажатием или другие функции. Индикатор занятой линии показывает текущее состояние соответствующей внутренней линии.

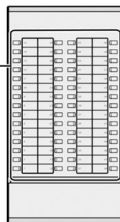

**PAUSE (Пауза):**  
Используется для вставки паузы при записи телефонного номера в память. Также используется в качестве кнопки PROGRAM, если таковая отсутствует.

**FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/режим "Не беспокоить"):**  
Используется для постоянной переадресации вызовов и установки/отмены режима "Не беспокоить".

**CONF (Конференц-связь):**  
Используется для установления соединения между несколькими абонентами.

**INTERCOM (Внутренний вызов):**  
Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.

**AUTO ANS/MUTE (Автоматический ответ/Выключение микрофона):**  
Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора.

**AUTO DIAL/STORE (Автоматический набор/Сохранение):**  
Используется для набора номера из системного/персонального справочника или сохранения изменений в программных установках.

**TRANSFER (Переадресация):**  
Используется для переадресации вызова другому абоненту.

**REDIAL (Повторный набор):**  
Используется для повторного набора последнего набранного номера.

**MESSAGE (Сообщение):**  
Используется для отправки сообщения внутреннему абоненту или для направления обратного вызова абоненту, оставившему сообщение.

**FLASH/RECALL (Сигнал "флэш"/Повторный вызов):**  
Используется для разъединения текущего соединения и выполнения нового вызова при поднятой трубке выбранной опции.

**HOLD (Удержание):**  
Используется для помещения вызова на удержание.

**SP-PHONE (Спикерфон):**  
Используется для работы в режиме громкой связи.

**Кнопка навигации:**  
Используется для регулировки громкости, контрастности дисплея или выбора опций.

**CANCEL (Отмена):**  
Используется для отмены выбранной опции.

**ENTER (Ввод):**  
Используется для подтверждения выбранной опции.

**CO (Внешняя [CO] линия):**  
Используется для выполнения внешнего вызова или ответа на него. Нажатие этой кнопки приводит к автоматическому занятию свободной внешней линии. (Требуется назначение кнопки.)  
Также используются в качестве функциональных кнопок. (Требуется назначение кнопок.)

**Индикатор сообщения/звонка:**  
При поступлении внутреннего вызова этот индикатор мигает зеленым, а при поступлении внешнего вызова - красным. Если другой абонент оставил сообщение, этот индикатор горит красным.

**Кнопки с изменяемой функцией:**  
Используется для выбора опции, отображаемой в нижней строке дисплея.

# Panasonic

KX-T7630/7633  
KX-T7636/7640

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ

## ЦИФРОВОЙ СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН



